


**SAMSUNG**

## Manual de Utilização

# ASPIRADOR

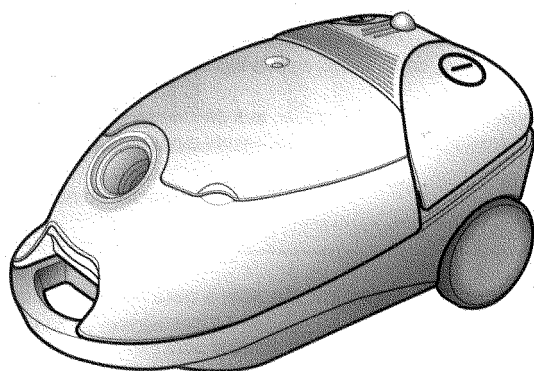

\* Antes de utilizar o aspirador, leia atentamente este manual.


## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- ▶ Este aparelho tem de ser ligado a uma fonte de alimentação cuja tensão seja igual à indicada na placa de características do aparelho.
- ▶ Este aspirador não é apropriado para aspirar líquidos, sejam eles de que tipo forem.
- ▶ Os tapetes, carpetes ou alcatifas que tenham sido limpos com um produto líquido, só devem ser aspirados depois de completamente secos.
- ▶ Nunca utilize o aspirador sem saco.
- ▶ Quando o saco não está colocado, a tampa não fecha. Não deve forçá-la.
- ▶ Nunca deixe que as crianças mexam no aspirador e nunca o utilize para limpar pessoas ou animais.
- ▶ Nunca use o aspirador para aspirar fósforos, cinzas quentes ou pontas de cigarros. Evite também aspirar objectos aguçados ou cortantes, uma vez que podem danificar o saco ou o próprio aparelho.
- ▶ Consulte a secção Resolução de Problemas, neste manual, caso note que o aspirador não está a funcionar correctamente. No caso de não conseguir resolver o problema, contacte um agente técnico autorizado.
- ▶ Se o cabo de alimentação se estragar, terá de mandar substituir toda a unidade de enrolamento do cabo, num agente autorizado.

## PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE

- ▶ Depois de desembalar o aparelho, não deite a caixa no contentor de lixo.
- ▶ Deposite-a num Eco ponto (contentor especial para papel e cartão), para que seja reciclada.


## IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

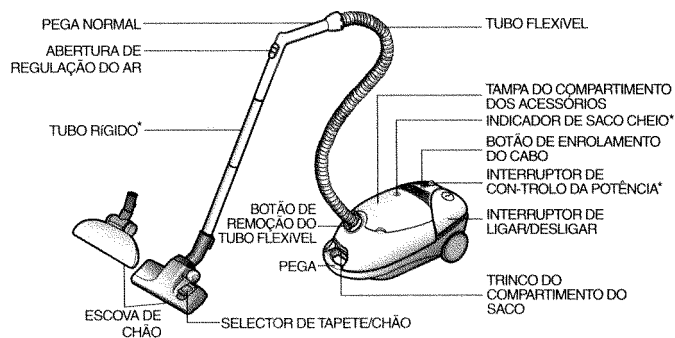


► Os componentes identificados com \* podem variar consoante o modelo.

## MONTAGEM DO ASPIRADOR



1) Monte o tubo rígido no tubo flexível.

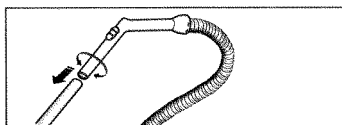


2) Encaixe os tubos uns nos outros (consoante o modelo).

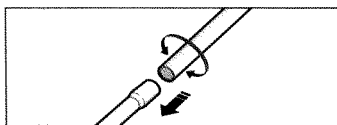

3) Monte a escova no tubo rígido.

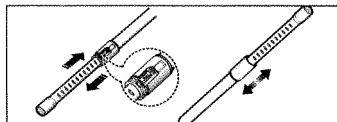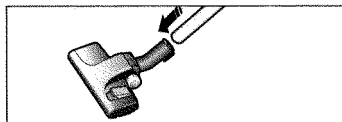

4) Introduza a peça de fixação do tubo, na boca de aspiração do aparelho.

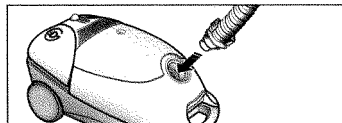


**OPÇÃO:** Ajuste do tubo telescópico (consoante o modelo)

## CABO DE ALIMENTAÇÃO

### 1) EXTRAIR

O cabo é suficientemente comprido para que possa ser puxado para fora até ficar com o comprimento necessário.

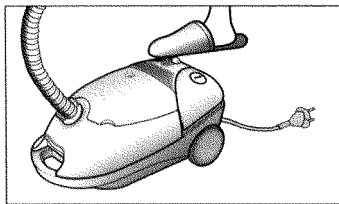


### 2) ENROLAR

Quando acabar de aspirar, retire a ficha da tomada e, com a ponta do pé, carregue no botão de enrolamento do cabo.

**NOTA:** Ao retirar o cabo da tomada, puxe a ficha, não o cabo.

## INTERRUPTOR DE LIGAR / DESLIGAR

Com o cabo ligado a uma tomada de corrente, ligue ou desligue o aspirador, carregando levemente com a ponta do pé no interruptor.

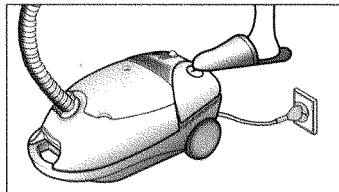


## CONTROLAR A POTÊNCIA (APARELHOS COM CONTROLO DA POTÊNCIA)

Pode regular a potência de sucção consoante o que vai aspirar, deslocando o interruptor.

**MIN** = Tecidos finos (p. ex: cortinados)

**MAX** = Chão de madeira, tijoleira, alcatifa, etc.

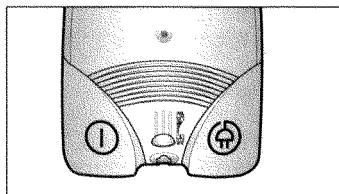

## INDICADOR DE SACO CHEIO


Se o indicador de saco cheio se acender (vermelho), enquanto o aspirador está a funcionar, o saco tem de ser substituído.

**NOTA:** Se o indicador de saco cheio continuar aceso (vermelho), mesmo depois de o saco ter sido substituído, desligue o aspirador e verifique se há algum entupimento.


## ACESSÓRIOS

Abra a tampa do compartimento dos acessórios.


- Bico - para radiadores, fendas, cantos, etc.
- Escova grande - para sofás, cortinados, etc.
- Escova pequena - para móveis, prateleiras, livros, etc.

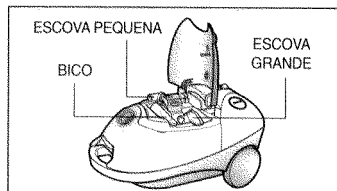


**BICO**

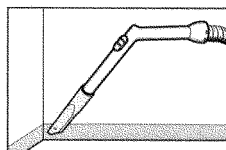

**ESCOVA PEQUENA**

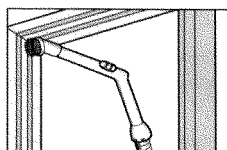


**ESCOVA GRANDE**

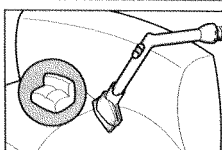

## FUNÇÃO DE SÔPRO


No lado esquerdo do aspirador.

- 1) Retire o bocal do tubo do corpo do aspirador.
- 2) Monte a peça de fixação do tubo na boca de saída.

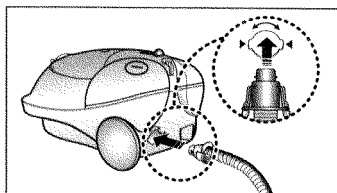


## POSIÇÃO DE ESPERA

Na parte superior traseira do aspirador, existe um suporte onde se pode prender o tubo na vertical, quando se pára de aspirar por uns momentos.

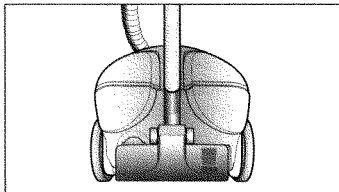


## TRANSPORTAR E GUARDAR O ASPIRADOR

Para facilitar o transporte e a arrumação, o corpo do aspirador está equipado com um grampo onde se encaixa o tubo para que ele se mantenha na vertical.

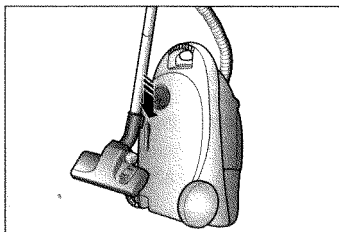


## SUBSTITUIR O SACO


1) Para abrir a tampa do compartimento do saco, empurre para cima o trinco existente na frente da tampa.

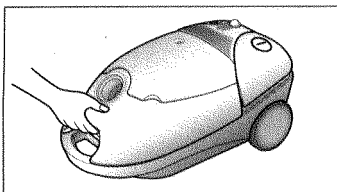


2) Retire o suporte com o saco.

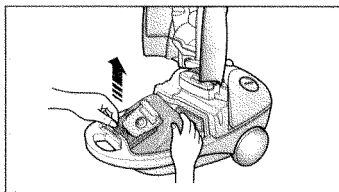


3) Retire o saco usado, introduza o cartão do novo saco no suporte e coloque-o novamente no aspirador.

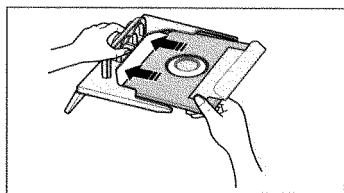

4) Com cuidado, empurre a tampa para baixo, até sentir o trinco prender.

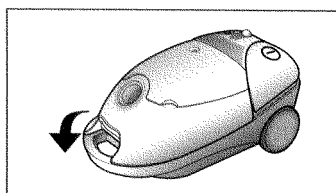

**NOTA:** O saco usado pode ser selado retirando a película da aba de papel e colando a aba sobre o orifício do saco (APENAS NOS SACOS DE PAPEL).

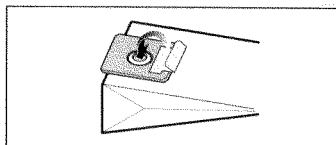


### SACOS DE PANO

Se, depois de usado, o saco de pano estiver muito cheio, limpe-o, sacuda-o e volte a utilizá-lo.

### LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS

#### 1) FILTRO DE ENTRADA DO AR.

- Abra a tampa do compartimento do saco.
- Retire o filtro, passe-o por água, deixe-o secar à sombra e, depois, volte a colocá-lo no aspirador.
- Feche a tampa.

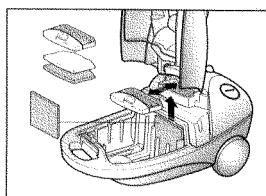


#### 2) FILTRO DE SAÍDA DO AR.

- Abra a tampa do compartimento do saco e puxe o filtro grelha para fora.
- Retire o filtro de saída usado e coloque o filtro novo.
- Reposicione o filtro grelha, empurrando-o, e volte a fechar a tampa.

## UTILIZAR A ESCOVA DE CHÃO

### SELECTOR DE TAPETE/CHÃO


Antes de começar a utilizar o aspirador, certifique-se de que o botão selector está na posição apropriada para o tipo da superfície que vai aspirar.



Selecione o indicador de tapetes ① para aspirar tapetes, carpetes, alcatifas, etc.  
Selecione o indicador de chão ② para aspirar chão de madeira, tijoleira, etc.

### ESCOVA UNIVERSAL

Use a escova de chão em todas as superfícies.



**NOTA:** Para uma eficácia máxima, aspire a própria escova de chão com o bico.



## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não funciona.	Falta de energia.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada onde o aspirador está ligado.
A potência de sucção está a diminuir.	O filtro, a boca de aspiração, o tubo ou a própria escova estão entupidos.	Remova a causa do entupimento.
O cabo não enrola até ao fim.	Verifique se o cabo está torcido ou mal enrolado.	Puxe o cabo 2 ou 3 m para fora e carregue no botão de enrolamento do cabo.

Este aspirador está conforme com as directivas da EMC:

89/336/EEC, 92/31EEC e 93/68/EEC

EN 61000-3-2: 1995, EN 55014: 1993 e EN 55104: 1995

Directivas sobre segurança de aparelhos de baixa tensão: 73/23/EEC e

93/68/EEC, IEC 335-1, IEC 335-2-2, EN 60335-1 e EN 60335-2-2.

CODE NO : DJ68-00006H REV(0.1)